

Card Authentication Kit (B) 操作手册（简体中文）

简介

感谢惠购 Card Authentication Kit (B)。

本产品可用于 ID 卡用户验证系统。

注意事项

安装选购功能时，您需要输入 **License Key**。请访问经销商或维修服务人员指定的网站，然后登录机器上指示的“**Machine No.**”和随产品附带的 **License Certificate** 上指示的“**Product ID**”，以获取 **License Key**。

有关 ID 卡读取的信息，请参阅读卡器的说明。

有关用户登录设定和用户登录的信息，请参阅*机器操作手册*中的**管理**。


要使用您的 ID 卡进行验证时，需要在您预先登录的本地用户列表中登录 ID 卡信息。有关登录步骤，请参阅*登录 ID 卡信息*。

安装步骤

- 1 按**系统菜单**键，然后按 [系统]。如果禁用了用户登录管理，则会出现用户验证画面。输入登录用户名和密码，然后按 [登录]。您需要以具有管理员权限的身份登录。
- 2 按**选购功能**下的 [下一步]。
- 3 将会显示选购功能画面。选择 CARD AUTHENTICATION KIT(B)，然后按 [启用]。
- 4 将会显示 **License Key** 输入画面。使用数字键输入 **License Key**，然后按 [正规]。
- 5 将会出现确认画面。确认产品名称 CARD AUTHENTICATION KIT(B)，然后按 [是]。

连接 USB 电缆

将 ID 卡读卡器的 USB 电缆插入机器的 USB 存储器插槽。

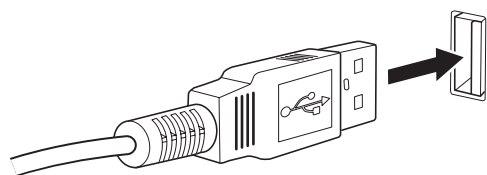

设定用户登录

在机器上设定**用户登录 / 部门管理**或**用户登录**中的**本地验证**。

注：有关**用户登录**设定，请参阅*机器操作手册*中的**管理**。当您在机器上启用**用户登录**时，您需要为打印机驱动程序设定用户账号以便通过电脑来进行打印。有关详情，请参阅 *Printer Driver User Guide*、*Device Settings* 以及 *Administrator Settings*。

登录 / 删除 ID 卡信息

可通过以下步骤来登录或删除预先登录的用户的卡信息。

要进行新的登录或在**本地用户列表**中更改用户信息时，请参阅*机器操作手册*中的**管理**。

登录 ID 卡信息

要使用 ID 卡登录时，您需要在用户信息中登录 ID 卡信息。

按照以下步骤操作。

- 1 按**系统菜单**键。

注：如果**本地验证**已在**用户登录**中设定，则会出现 *ID 卡登录* 画面。请参阅反面的**登录或键盘登录**的步骤，然后使用以管理员权限登录的 ID 卡或登录用户名进行登录。

- 2 按 [用户登录 / 部门管理]。

注：如果**用户登录**被禁用，则会出现 *ID 卡登录* 画面。请参阅反面的**登录或键盘登录**的步骤，然后使用以管理员权限登录的 ID 卡或登录用户名进行登录。

- 3 在**用户登录设定**中按 [下一步] → [本地用户列表]，然后按 [登录 / 编辑]。
- 4 选择您想要登录其 ID 卡信息的用户，然后按 [详细内容]。
- 5 按 [ID 卡信息] 下的 [更改]。
- 6 将要登录的 ID 卡放在读卡器上。此时会显示 *完成*，并且画面返回至 *详细内容* 菜单。
- 7 在 *详细内容* 菜单中按 [登录]。将会出现确认画面。
- 8 按 [是]。此时 ID 卡信息已登录。

删除 ID 卡信息

您可以删除用户信息中登录的 ID 卡信息。

按照以下步骤操作。

- 1 执行 *登录 ID 卡信息* 中的步骤 1 至 3。
- 2 选择您想要删除其 ID 卡信息的用户，然后按 [详细内容]。
- 3 按 [ID 卡信息] 下的 [更改]。
- 4 按 [删除]。
- 5 在确认画面中按 [是]。此时画面会返回至 *详细内容* 菜单。
- 6 在 *详细内容* 菜单中按 [登录]。将会出现确认画面。
- 7 按 [是]。此时 ID 卡信息已删除。

在电脑上登录

京瓷会提供用来在电脑上登录 / 删除 ID 卡信息的 ID Register 应用程序。

您可以从经销商的网站下载 ID Register 应用程序。



登录

安装 Card Authentication Kit (B) 并设定用户登录后，您使用机器时将会出现*使用 ID 卡*登录。

要登录时，请将 ID 卡置于 ID 卡读取部。

键盘登录

您可以不使用 ID 卡，而通过输入登录用户名和登录密码来登录。

注：您可以进行登录许可或禁止设定。有关设定步骤，请参阅*键盘登录设定*。

按照以下步骤操作。

- 按 [键盘登录]。
- 输入 登录用户名和登录密码，然后按 [登录]。

注：要返回至 ID 卡登录画面时，请按 [ID 卡登录]。

退出

完成操作后，请按控制面板上的**退出**键。

键盘登录设定

您可以进行键盘登录许可或禁止设定。

按照以下步骤操作。

- 按**系统菜单**键。

注：如果本地*验证*已在*用户登录*中设定，则会出现 *ID 卡*登录画面。请参阅*登录*或*键盘登录*的步骤，然后使用以管理员权限登录的 ID 卡或登录用户名进行登录。

- 按 [用户登录 / 部门管理]。

注：如果*用户登录*被禁用，则会出现 *ID 卡*登录画面。请参阅*登录*或*键盘登录*的步骤，然后使用以管理员权限登录的 ID 卡或登录用户名进行登录。

- 在 [用户登录设定] 中按 [下一步] → [ID 卡设定]， [下一步] → [键盘登录]，然后按 [更改]。

- 按 [许可] 或 [禁止]。

- 按 [确定]。

针对错误信息的解决措施

如果面板上显示以下信息，请按照相应的步骤进行操作。

错误信息	纠正措施
无法识别 ID 卡读卡器。	确保 ID 卡读卡器的 USB 接插件正确连接至机器。 如果 [USB 主机] 被设为 [阻止]，请将设定更改为 [解除阻止]。
无法识别。	确保您的 ID 卡已登录。
该 ID 卡已被其他用户使用，无法登录。	您的 ID 卡已被登录。更换其他的 ID 卡。
无法读取该 ID 卡中的数据。	在登录过程中没有正确读取 ID 卡信息。请将 ID 卡再次置于 ID 卡读取部。 如果依然出现相同的信息，则 ID 卡可能与本产品不兼容。更换其他的 ID 卡。